



**ISTRUZIONI  
DI MONTAGGIO  
ARMADIO SERIE S**

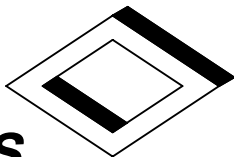


**C.A.M.** S.R.L.

C.A.M. s.r.l.  
Via Giardino 11/13  
25057 SALE MARASINO (BS)  
Telefono 030/986102  
Telefax 030/9820837  
www.cam-quadrietrici.it

*L'armadio viene consegnato dentro un imballo protettivo di cartone.*

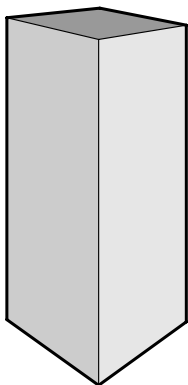

*Togliere l'imballo di cartone e metterlo da parte.*

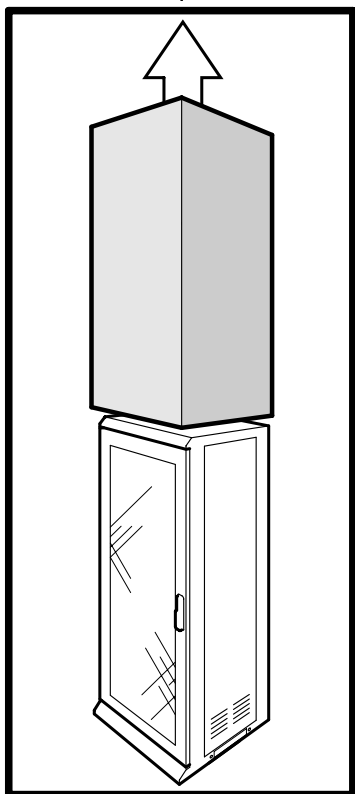


*A richiesta, l'armadio può essere corredato di:*


- ruote girevoli
- piedini
- pannelli ciechi
- gruppo di raffreddamento

**1** *Nel caso l'armadio sia corredato di ruote e piedini, montarli nel seguente modo:*


**1.1** *Mettere i guanti, ruotare l'armadio e appoggiarlo delicatamente su un fondo di cartone.*

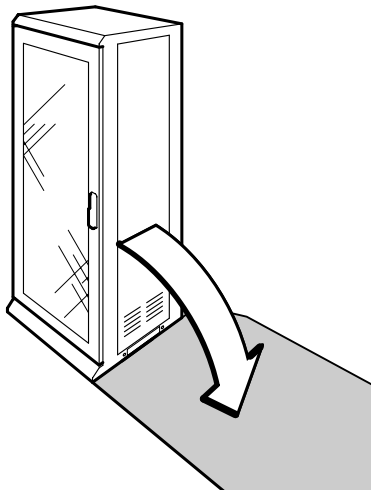


**1.2** *Mettere le ruote girevoli **A**, sulla parte verso la porta di vetro e le fisse **B** dietro, fissandole con le apposite viti in dotazione.*

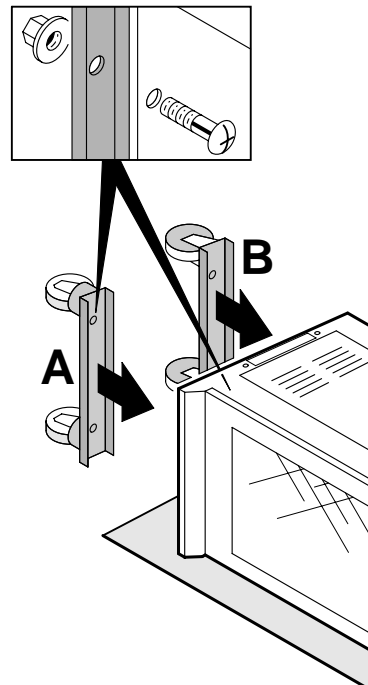


**1.3** *Solleverre l'armadio.*

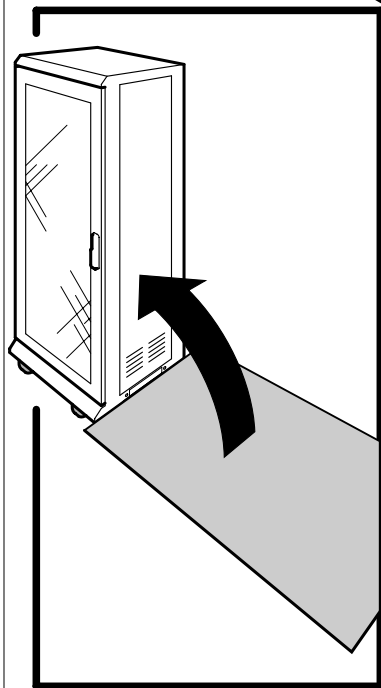



**1.4** *Facendo attenzione a non appoggiarsi al vetro della porta e a che non vi sia nessuno nelle vicinanze, spostare l'armadio nella posizione di utilizzo finale.*

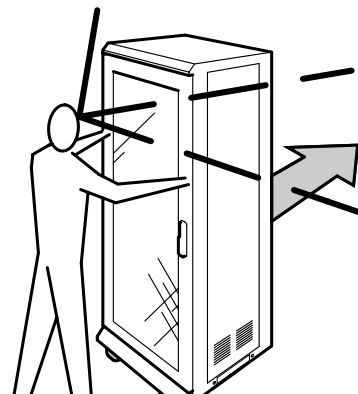


**1.5** Ruotare la maniglia e aprire la porta.

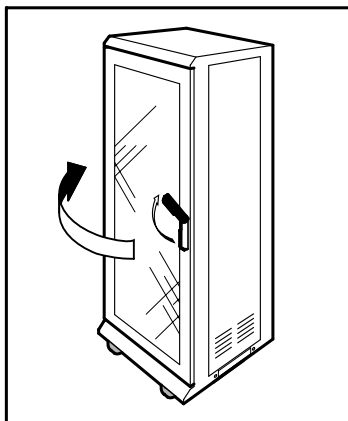


**1.6** Agendo sulla vite a brugola dei piedini di regolazione, sollevare e regolare l'altezza dell'armadio, in modo che sia stabile e non appoggi più sulle ruote.

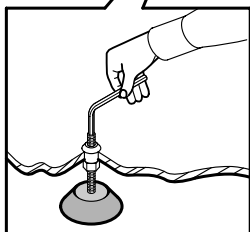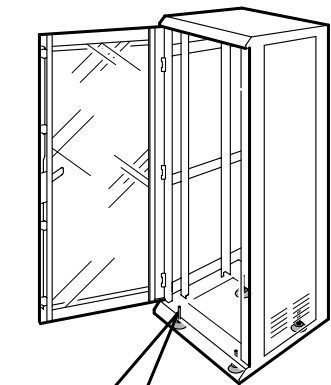


**2** L'armadio è realizzato con fessure, formate da pretranciature **a**, **b**, **c**. Togliere la **a** o la **b** o la **c**, a seconda delle esigenze del passaggio dei cavi dal basso.

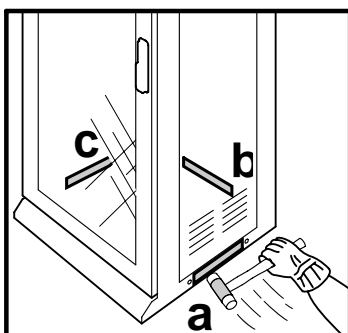

**3** In base alla dimensione della canalina elettrica, togliere la pretranciatura superiore piccola **d1** o grande **d2**.

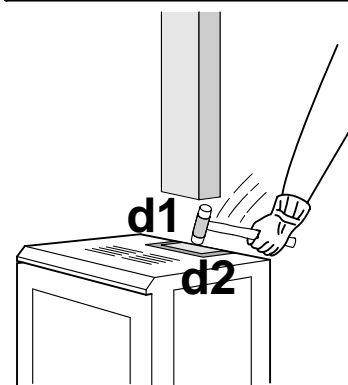


**4** Togliere la pretranciatura interna grande **e**, per accedere con i cavi dal fondo dell'armadio.

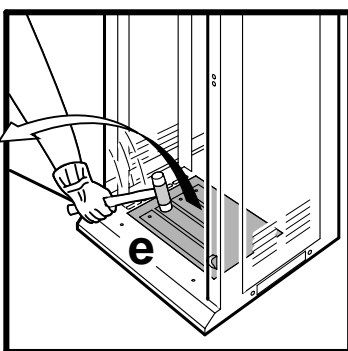


## NOTA


In caso di apertura errata di un lato dell'armadio, chiuderlo, utilizzando una o più pretranciature interne **f**, a seconda delle esigenze.

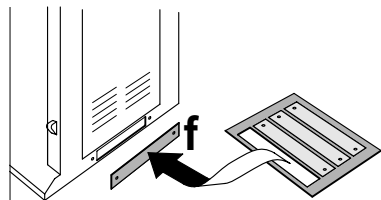


**5** Per richiudere il fondo interno dell'armadio, è possibile utilizzare i pannelli ciechi (**1 He**, **2 He**, **3 He**, **4 He**), a seconda delle esigenze.

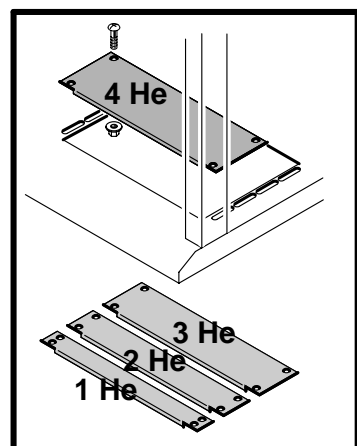


**6** In caso sia necessario ventilare ulteriormente l'armadio, procedere al montaggio del gruppo di raffreddamento con termostato **g**, fissandolo con le viti in dotazione dall'alto.

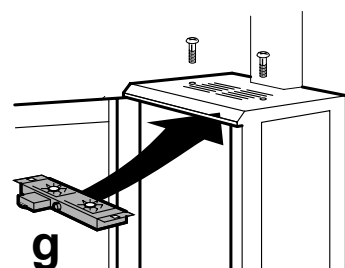


**7** Far scorrere i profilati RACK nella posizione richiesta per il montaggio dei componenti ed accessori.

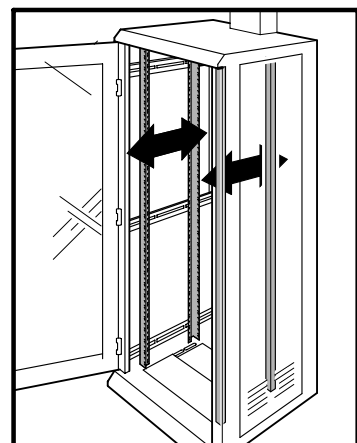

**8** Per un miglior montaggio, dei componenti ed accessori, le unità RACK sono dotate di foro di riferimento.

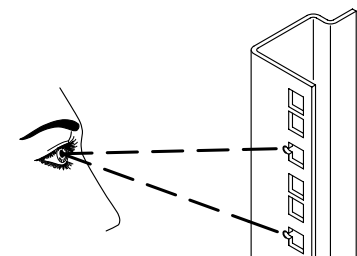

**9** Prelevare le chiavi per la chiusura della porta e dei pannelli laterali.

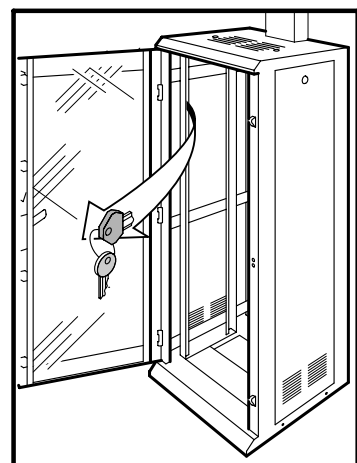

**10** Il montaggio dell'armadio è terminato.