

# ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

# BOX A MURO LIGHT

*Il BOX A MURO LIGHT viene consegnato dentro un imballo protettivo di cartone.*





*Il personale addetto alla movimentazione del BOX A MURO LIGHT deve sempre indossare guanti da lavoro e scarpe antinfortunistiche.*

*Togliere l'imballo di cartone.*


*A richiesta, il box può essere corredato di:*

- gruppo di raffreddamento **C**
- kit posteriore **D**
- pannello para polvere **E**
- fascetta cavi **F**


*Per poter meglio accedere agli apparati interni del box, togliere i due pannelli laterali e quello posteriore.*

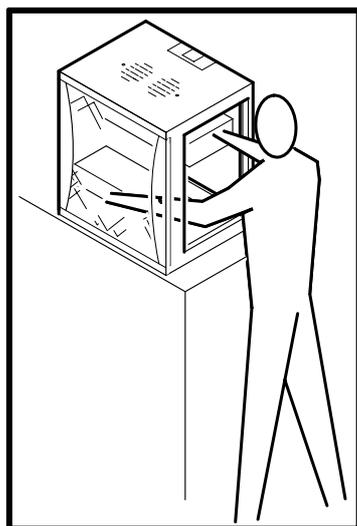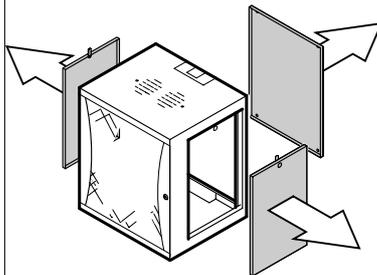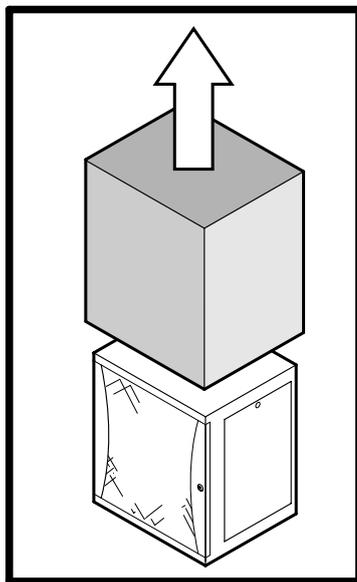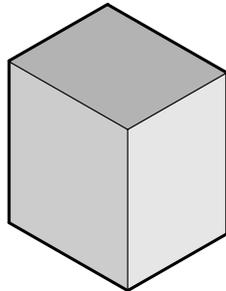


*Aprire la porta.*

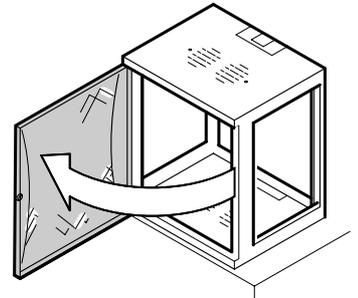


*In base alle necessità e alla dimensione della canalina elettrica, togliere la pretranciatura superiore piccola o grande **A** e/o **B**.*

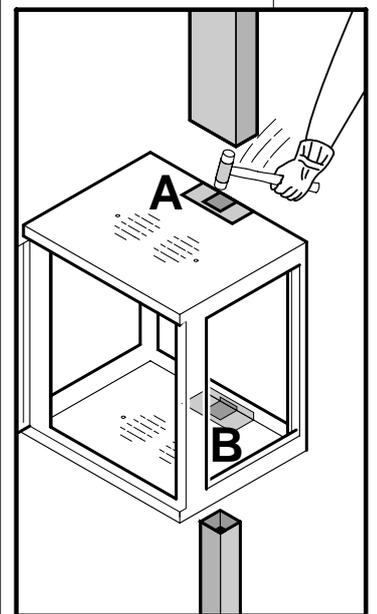

*Nel caso sia necessario ventilare ulteriormente il box, procedere al montaggio interno del gruppo di raffreddamento con termostato **C**, fissandolo con le viti in dotazione dall'alto.*

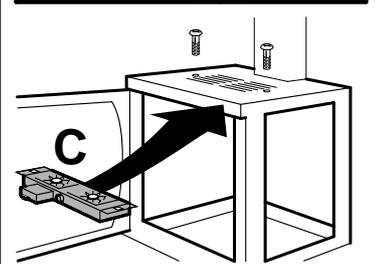


*Allentare le viti delle unità RACK.*

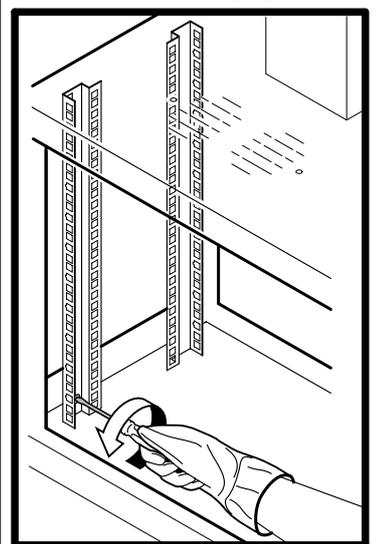


## BOX A MURO LIGHT


Far scorrere i profilati RACK nella posizione richiesta per il montaggio dei componenti ed accessori.

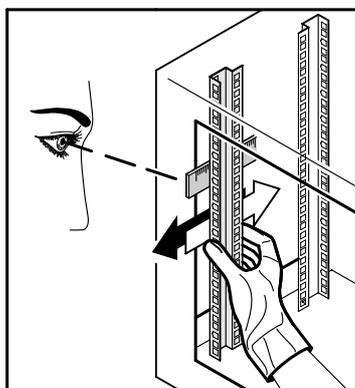

Per un miglior montaggio dei componenti ed accessori, le unità RACK sono dotate di foro di riferimento.

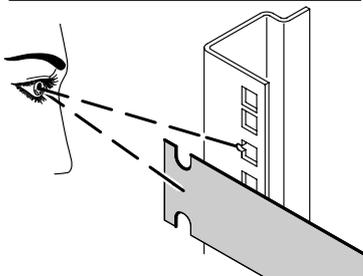


Prelevare le chiavi per la chiusura della porta e dei pannelli laterali.

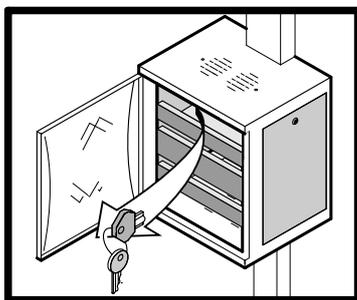


### CONSIGLIO

Per un migliore e più facile montaggio del box, si può utilizzare il kit posteriore D.

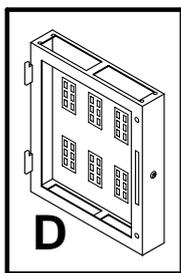


Posizionare contro il muro il kit posteriore e metterlo in bolla.


Segnare con un pennarello il centro dei quattro fori.

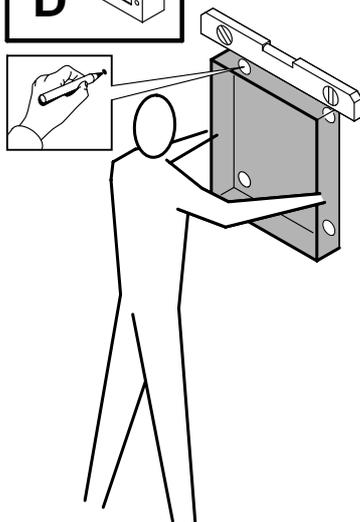


Forare con una punta da muro Ø 8.

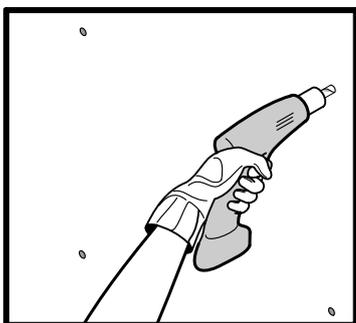


In base al peso che dovrà essere sostenuto e alle leggi da rispettare in materia, inserire nel muro quattro tasselli e fissare il kit posteriore con rondelle dentellate e viti.

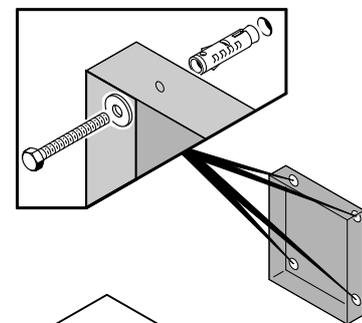


Inserire e appoggiare il box sugli appositi supporti del kit posteriore.

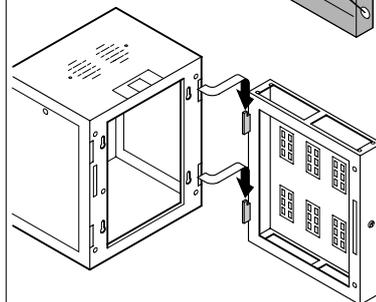


Per evitare l'introduzione di polvere nel kit posteriore si può montare il pannello para polvere E, fissandolo con le viti e dadi in dotazione.

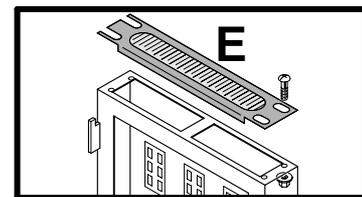

In base ai collegamenti da eseguire, aprire le finestre del kit posteriore per un miglior posizionamento dei cavi e fissarli con le fascette F.

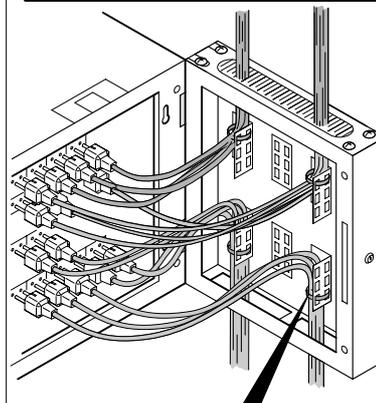

Montare e fissare i due perni.

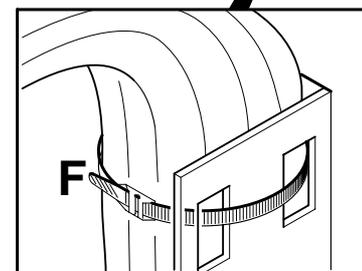

Ruotare e inserire il box sui due perni del kit posteriore. Chiudere a chiave. Il montaggio del BOX A MURO LIGHT è terminato.

